


## Fyysinen asennusohje

Sähkökiukaat 4,5-6,9 kW UKU Glass Black ohjauskeskuksella

Termostaattianturin voi asentaa myös kattoon 10-30 cm sivuun kiukaan ulkoreunasta.  
Huom! Älä asenna lämpöanturia alle 1000 mm etäisyydelle suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai alle 500 mm etäisyydelle anturista pois päin suunnatusta venttiilistä.

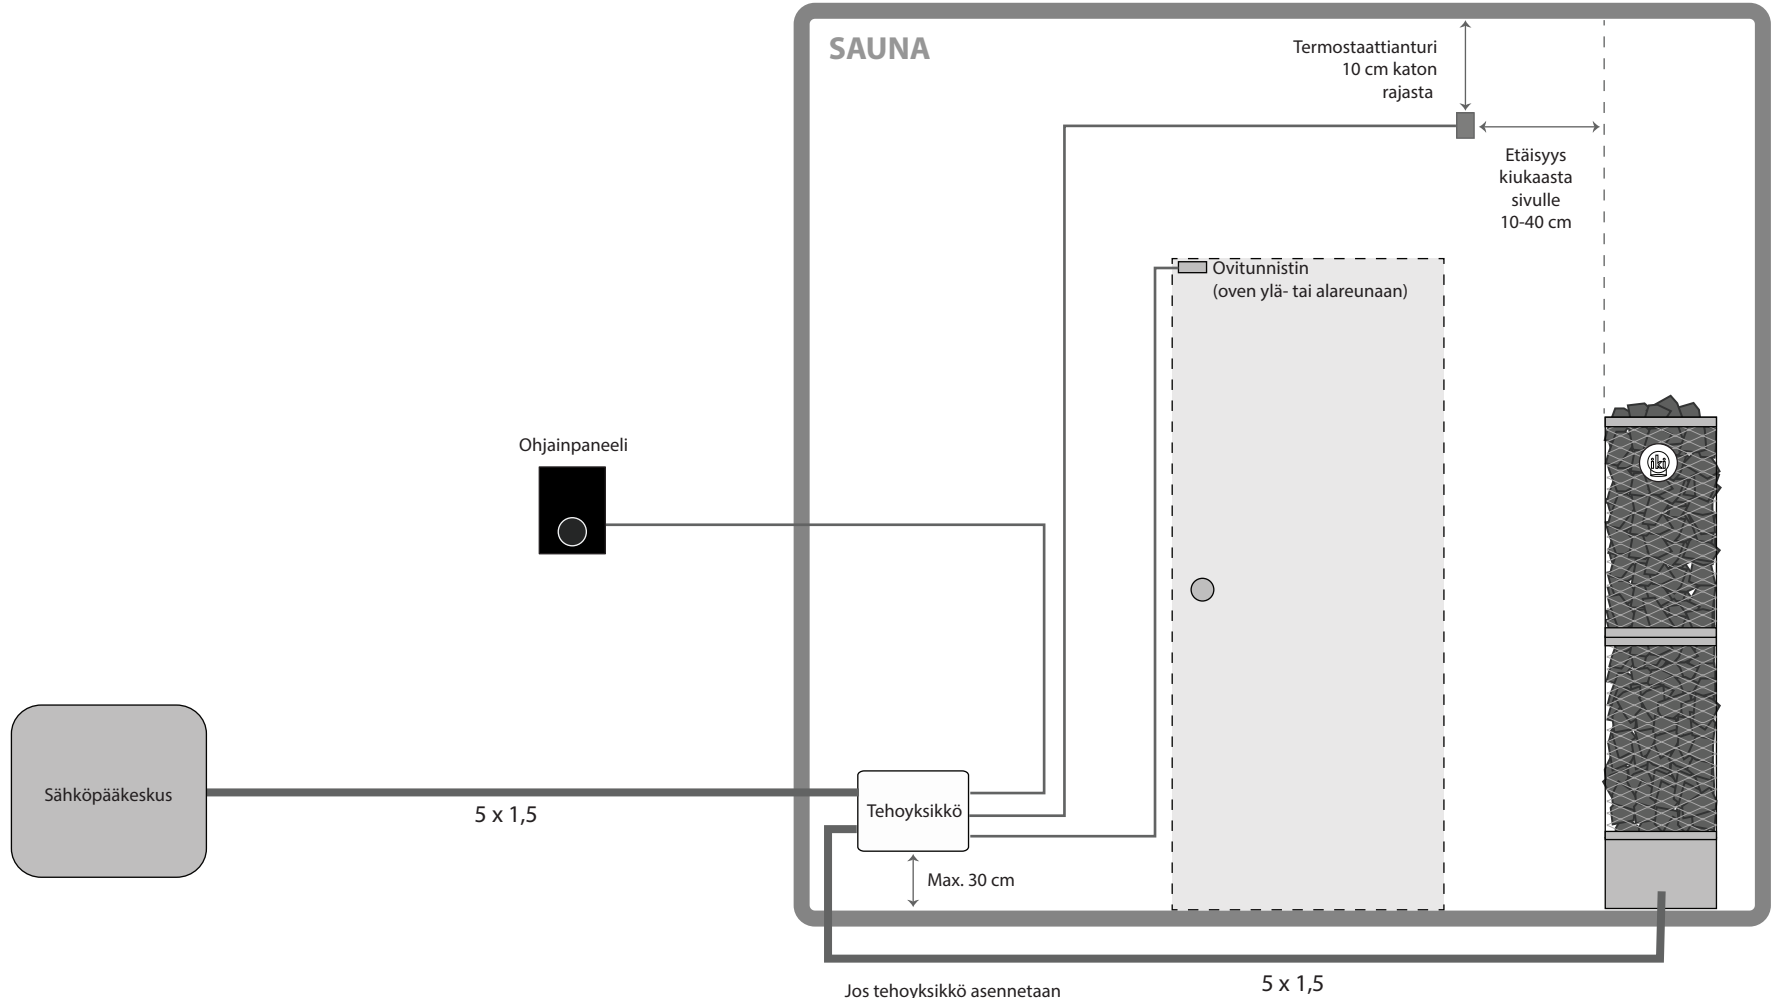

Jos tehoyksikkö asennetaan saunatilaan, niin sen alareuna saa olla lattiasta max. 30 cm korkeudessa. Tehoyksikön etäisyys kiukaasta min. 100 cm. Korkein sallittu lämpötila on 50°C ja suurin sallittu ilmankosteus 95%.